


AKUPANEL

Monteringsveiledning

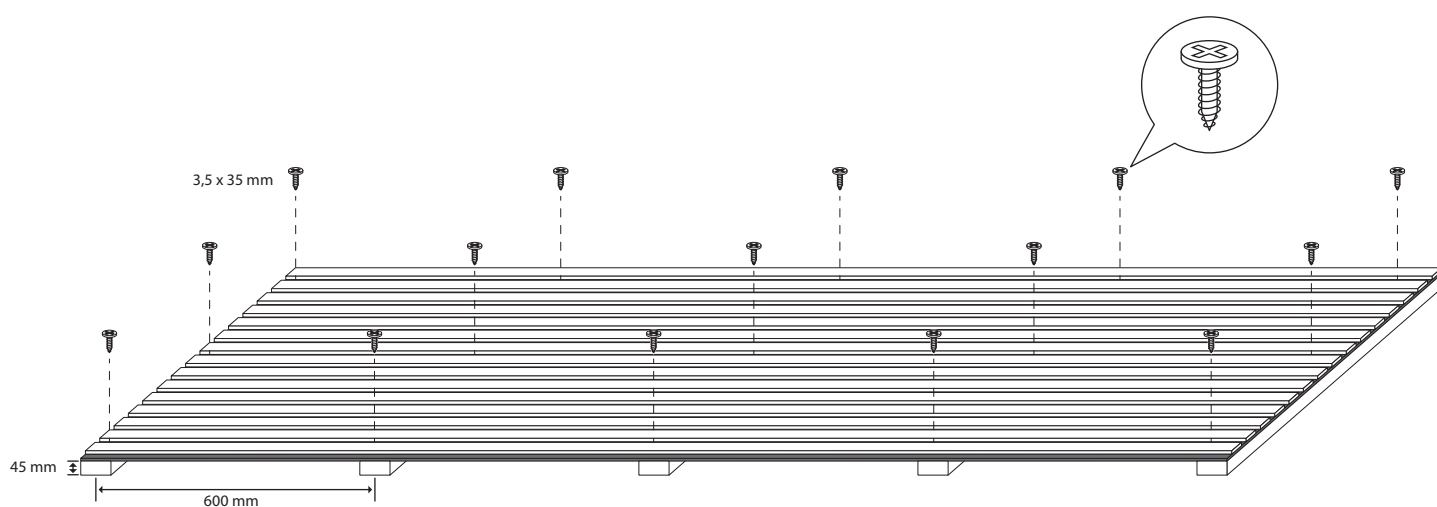

1. Lister (45 mm tykkelse) monteres direkte på vegg/ tak med en avstand på 600 mm.
2. Akustikkpanelene monteres deretter direkte på listene med skruer (minst 3,5x35 mm). Skruene kan lett skrues inn imellom lamellene i den bakenforliggende akustikkfilten. Hvert panel monteres med 15 skruer. Den peneste finishen oppnås med sorte skruer/ eller samme farge som filten.
3. Tilskjæring av panelene gjøres med en fintannet hånd- eller rundsag. Den bakenforliggende akustikkfilten tilskjæres lett med en skarp tapetkniv.
4. For en utvidet akustisk løsning kan man legge en 45 mm isolering imellom listene.